




MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

APPLICATION ConnectLife

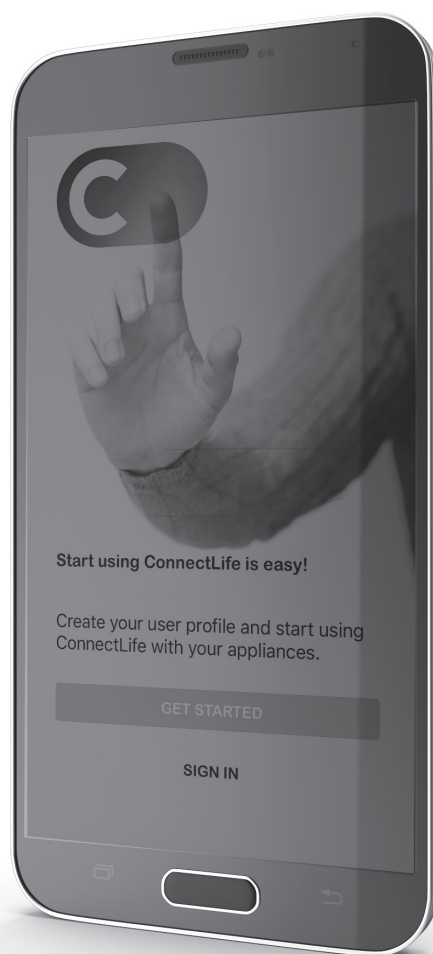

MODÈLES : STATUS-DIY-AH-09, STATUS-DIY-AH-12, STATUS-DIY-AH-18

EXIGENCES POUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Merci de votre achat! Nous sommes heureux que vous ayez choisi Status en partenariat avec ConnectLife. Chez Status, nous sommes fiers de nos produits et nous vous demandons de partager vos suggestions et commentaires pour nous aider à continuer à répondre à vos attentes. Nous sommes convaincus que vous serez très satisfait de votre nouveau mini-bloc Status pendant de nombreuses années à venir.

Nous sommes impatients que vous partagiez l'expérience positive que vous avez eue avec notre produit et notre service!

Configuration requise pour le smartphone

Voici les spécifications minimales nécessaires pour exécuter avec succès l'application sur un smartphone :

Appareil terminal	Android	iOS
OS	Android 6 ou ultérieur	iOS 11 ou ultérieur
Résolution	1 920×1 080 ou plus	960×640 ou plus

Exigences du routeur sans fil

Standard	IEEE 802.11b/g/n
Gamme de fréquence	2 402-2 483,5 GHz
Sécurité	128 bits WPA-PSK/WPA2-PSK

REMARQUE :

- Essayer d'utiliser un routeur sans fil 2.4G certifié.
- Les exigences du routeur sans fil sont une spécification générale.
- Selon l'environnement, plusieurs points d'accès Wi-Fi peuvent être disponibles. Il est important de s'assurer que le bon est utilisé.
- Un pare-feu de routeur peut avoir une sécurité élevée ou des contrôles parentaux configurés, et ces paramètres peuvent bloquer certains ports réseau requis pour l'appareil.
- Les ports réseau suivants doivent être ouverts/listés blancs sur le routeur : 80/443/55020/55030. (Consulter le manuel d'utilisation du routeur pour obtenir des instructions sur la configuration des pare-feu.)
- Le module Wi-Fi ne prend pas en charge une nouvelle spécification certifiée Wi-Fi et un type de certification Wi-Fi non standard.

Conseils pour la connectivité du réseau Wi-Fi à domicile

- Placer l'appareil aussi près que possible du routeur sans fil.
- Si le signal Wi-Fi est faible, l'application et le module Wi-Fi peuvent être déconnectés. Ajouter un répéteur Wi-Fi (amplificateur de portée) pour améliorer le signal Wi-Fi.
- Vérifier qu'aucun objet métallique n'est attaché à l'appareil ou n'interfère de quelque manière que ce soit avec le signal Wi-Fi.
- En raison de la connectivité réseau dynamique, la requête peut expirer. Dans ce cas, redémarrer le réseau.
- En raison de la connectivité réseau dynamique, les processus de contrôle peuvent expirer; l'application et l'appareil peuvent afficher des informations de configuration différentes. Se reconnecter pour synchroniser les informations.

Autres exigences et précautions

- Le smartphone doit être connecté au Wi-Fi et non à la 3G/4G/5G lorsqu'il est couplé aux appareils pour la première fois.
- Quand l'application est utilisée, l'utilisation des données cellulaires peut générer des dépenses si le téléphone mobile est connecté au service de données 3G/4G/5G.
- La connexion Internet peut échouer en raison de la présence de pare-feu. Si tel est le cas, il est recommandé de contacter le fournisseur d'accès Internet.
- Si le fournisseur d'accès Internet requiert un identifiant ou un mot de passe pour se connecter à Internet, saisir l'identifiant ou le mot de passe lors de la connexion à Internet.

Paramètres de performance du module Wi-Fi

Modèle Wi-Fi	AEH-W4G2	AEH-W0G2	AEH-W03H1
Fréquence de transmission	2,4 GHz	2,4 GHz	2.4GHz
Puissance de transmission	≤19 dBm	≤19 dBm	≤20dBm
Alimentation	5 V/450 mA	3,3 V/400 mA	3.3V/400mA
Température de fonctionnement	-20°~70°	-20°~70°	-20°~70°
Taux d'humidité de fonctionnement	20 %~85 %	20 %~85 %	20%~85%

CONTENU

Exigences pour le fonctionnement du système	2
Installation de ConnectLife	4
Dépannage de l'installation.....	5
Connexion à Amazon Alexa.....	6
Dépannage d'Amazon Alexa	8
Connexion à Google Assistant	10
Dépannage de Google Assistant.....	13
Précautions de sécurité.....	14

REMARQUE IMPORTANTE :

Lire attentivement le manuel. Conserver ce manuel comme référence future. Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'à titre d'explication. L'appareil peut être légèrement différent.

INSTALLATION DE ConnectLife

INSTALLATION DE ConnectLife

Rechercher l'application ConnectLife dans le Google Play ou l'App Store de Apple sur un smartphone. Suivre les instructions pour télécharger et installer l'application. Ou scanner le code QR ci-dessous.



Code QR Android



Code QR iOS

AJOUT ET SUPPRESSION D'APPAREILS

AJOUT D'APPAREILS

- 1 Ouvrir l'application ConnectLife.
- 2 Cliquez sur «+» dans le coin inférieur droit → ADD DEVICE (AJOUTER UN APPAREIL) → Sélectionnez votre appareil.
- 3 Suivre les instructions de STEPS (ÉTAPES) → NEXT (SUIVANT) → se rendre dans Paramètres du smartphone, connecter le smartphone à l'appareil (commence par « HIS- ») → revenir à l'application et cliquer sur SETTING (RÉGLAGE) → sélectionner le routeur sans fil dans la liste et saisir le mot de passe, puis attendre le jumelage.

**Un appareil ne peut être jumelé qu'à un seul compte. Si un autre compte souhaite se jumeler à l'appareil, ce dernier doit être déconnecté du premier compte.*

REMARQUE : avant de coupler l'appareil, s'assurer qu'il est connecté à Internet via un routeur sans fil. Le smartphone et l'appareil ne peuvent pas être couplés via le service de données cellulaires 3G/4G/5G.

Pour un climatiseur : appuyer 6 fois sur le bouton Horizon Airflow de la télécommande et l'avertisseur retentit 5 fois, attendre que l'écran affiche « 77 ». Ou appuyer 8 fois sur le bouton Sleep de la télécommande filaire. Le jumelage peut se faire après l'avertissement sonore du réseau de distribution du climatiseur.

PRÉSENTATION DE LA FONCTION D'AUTOMATISATION

Il y a trois sélections possibles dans Automation : Manually triggered (Déclenché manuellement); Time based (Basé sur le temps); Appliance status (État de l'appareil). L'utilisateur peut les ajouter dans l'application ConnectLife comme décrit ci-dessous.

- 1 Ouvrir l'application ConnectLife.
- 2 Aller au menu dans la colonne du bas → Automation (Automatisation) → ADD SCENE (AJOUTER UNE SCÈNE).

Déclenché manuellement : l'utilisateur peut utiliser cette fonction pour activer/désactiver la scène manuellement. Une fois que l'utilisateur a défini les actions, il peut les déclencher manuellement. Le déclenchement manuel peut prendre en charge le fonctionnement d'un système à plusieurs appareils.

Basé sur le temps : il s'agit d'une minuterie 24 heures/24, 7 jours/7. L'utilisateur peut définir une heure de début et sélectionner les jours d'une semaine, puis définir les actions de l'appareil. À l'heure définie, les actions sont exécutées.

État de l'appareil : les utilisateurs peuvent définir différentes conditions de jugement pour les appareils, telles que l'alimentation, le mode, la température (humidité) et la vitesse du ventilateur. Lorsque les conditions définies par les utilisateurs sont remplies, l'appareil fonctionne selon les règles définies par les utilisateurs.

REMARQUE : TOUTE la fonction Automation peut prendre en charge le fonctionnement d'un système à plusieurs appareils.

DÉPANNAGE DE L'INSTALLATION

DÉPANNAGE

Impossible de s'inscrire pour devenir membre

RAISON :

- ❶ Le nom de compte ou le mot de passe est incorrect;
- ❷ Format de courriel incorrect;
- ❸ Impossible de recevoir un code par courriel pour activer le compte.

SOLUTION :

- ❶ Suivre l'invite;
- ❷ S'inscrire en utilisant le format de courriel correct;
- ❸ Chercher le courriel dans la corbeille ou un autre dossier courriel ou contacter le service local pour obtenir de l'aide.

Impossible de se connecter au compte

RAISON :

- ❶ Anomalie du réseau;
- ❷ Le mot de passe du compte est incorrect;
- ❸ Le compte n'est pas actif.

SOLUTION :

- ❶ S'assurer que la connexion est correcte;
- ❷ Saisir le mot de passe correct;
- ❸ Vérifier si le code dans la boîte aux lettres enregistrée a été utilisé.

L'appareil ne peut pas être jumelé à l'application

RAISON :

- ❶ L'appareil n'est pas allumé;
- ❷ Les signaux de communication sans fil sont faibles, car le routeur sans fil est hors de portée;
- ❸ Le réseau sans fil ne peut pas être connecté à Internet;
- ❹ L'appareil n'est pas en mode « Pair » (Jumelage);
- ❺ L'application ne fonctionne pas normalement;
- ❻ Mot de passe incorrect du routeur sans fil.

SOLUTION :

- ❶ S'assurer que l'appareil est alimenté;
- ❷ Ajuster l'emplacement du routeur sans fil ou de l'appareil;
- ❸ Contacter le fournisseur d'accès Internet local;
- ❹ Consulter la section « Ajout d'appareils »;
- ❺ Désactiver le Wi-Fi du smartphone puis le réactiver ou redémarrer le smartphone;
- ❻ Saisir le mot de passe correct du routeur sans fil.

L'appareil est hors ligne tout le temps

RAISON :

- ❶ L'appareil n'est pas sous tension;
- ❷ Anomalie du réseau;
- ❸ L'appareil ne fonctionne pas normalement;
- ❹ La communication avec l'application est anormale.

SOLUTION :

- ❶ S'assurer que l'appareil est alimenté;
- ❷ Ajuster l'emplacement du routeur sans fil ou de l'appareil ou contacter le fournisseur d'accès Internet local;
- ❸ Débrancher l'appareil pendant 10 secondes et le rebrancher;
- ❹ Redémarrer l'application ou désactiver et réactiver le Wi-Fi sur le smartphone.

L'appareil ne répond pas à la télécommande

RAISON :

- ❶ L'appareil n'est pas sous tension;
- ❷ Le routeur sans fil n'est pas sous tension;
- ❸ Anomalie du réseau;
- ❹ La communication avec l'application est anormale.

SOLUTION :

- ❶ S'assurer que l'appareil est alimenté;
- ❷ S'assurer que le routeur sans fil est alimenté;
- ❸ Ajuster l'emplacement du routeur sans fil ou de l'appareil ou contacter le fournisseur d'accès Internet local;
- ❹ Redémarrer l'application ou désactiver et réactiver le Wi-Fi sur le smartphone.

L'application se ferme de manière inattendue

RAISON :

- ❶ L'application pour smartphone s'arrête soudainement en raison des limitations de mémoire du smartphone;
- ❷ En raison d'une erreur réseau ou d'une charge du serveur, la connexion est instable;
- ❸ Mise à jour du système Android ou iOS.

SOLUTION :

- ❶ Fermer toutes les applications inutiles qui peuvent s'exécuter en arrière-plan avant d'utiliser l'application;
- ❷ Essayer de se reconnecter ultérieurement;
- ❸ Contacter le service clientèle.

CONNEXION À AMAZON ALEXA

COMMANDE VOCALE



La commande vocale apporte une meilleure expérience interactive. L'appareil intelligent ConnectLife peut être contrôlé par un haut-parleur Amazon Alexa.

SE CONNECTER À AMAZON ECHO

Les utilisateurs doivent avoir un compte ConnectLife via l'application ConnectLife. Pour créer un compte, télécharger l'application ConnectLife dans Google Play (Android) ou dans l'App Store (IOS), et créer un compte Cloud pour l'appareil.

ÉTAPE 1 : Se connecter à l'application ConnectLife

Se connecter à l'application ConnectLife à l'aide d'un compte ConnectLife. S'assurer que le compte est vérifié et que les appareils qui doivent être contrôlés via Echo sont enregistrés sous le compte.

ÉTAPE 2 : Définir le nom des appareils

Il est important d'utiliser des noms uniques et distinctifs, faciles à mémoriser et à distinguer des autres appareils connectés de la maison, tels que « Portable chambre » ou « Climatiseur ». Si les noms des appareils sont trop génériques ou similaires, il peut être difficile de les contrôler spécifiquement par commande vocale.

Éviter d'utiliser des noms à consonance similaire ou d'ajouter des numéros aux noms des appareils. Un nom comme « Climatiseur 1 », « Climatiseur 2 », etc. peut s'avérer difficile à contrôler. Étant donné qu'Alexa utilise des mots déclencheurs pour activer les appareils, éviter d'utiliser des verbes de commande dans les noms des appareils.

ÉTAPE 3 : Accéder à « Skills & Jeux » dans l'application Alexa

Ouvrir l'application Alexa sur le téléphone. Appuyer sur le menu Plus en bas et sélectionner Skills & Jeux dans la liste.

ÉTAPE 4 : Entrer « ConnectLife » dans la zone de recherche et appuyer sur le premier résultat.

Appuyer sur « Activer pour utilisation ». Se connecter au compte ConnectLife et appuyer sur « Sign In » (Se connecter). Ou suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus de liaison.

ÉTAPE 5 : Découvrir les appareils ConnectLife

Appuyer sur « Découvrir des appareils » sur la page Maison connectée. Alexa recherche alors les appareils. Ou bien dire : « Découvrir mes appareils ».

ÉTAPE 6 : Terminé!

Alexa prendra quelques secondes pour découvrir les appareils. Une fois terminé, tous les appareils sont visibles dans la page Appareils.

À PROPOS DES COMMANDES VOCALES

Pour utiliser le Skill Alexa, spécifier par nom quel appareil utiliser. Il y a deux façons de les définir :

- 1 Utiliser les noms d'appareils déjà configurés. Ils sont affichés dans l'application ConnectLife et peuvent être modifiés.
- 2 Créer un groupe à contrôler. Sélectionner l'icône Appareils. Utiliser des noms de groupe prédéfinis ou créer de nouveaux noms, puis sélectionner Suivant. Sélectionner les appareils à inclure, puis enregistrer. Pour créer un groupe, les appareils doivent être ajoutés un par un. Pour plus d'informations, visiter <http://amzn.to/2965dCE>.

Une fois les noms des appareils définis, commencer par dire le mot d'activation « Alexa », puis indiquer à Amazon Echo quel Skill les appareils doivent exécuter.

Les commandes vocales Alexa actuelles pour les produits ConnectLife sont les suivantes (nous continuons à ajouter d'autres commandes vocales) :

POUR UN CLIMATISEUR

COMMANDE MARCHE/ARRÊT :

- « Alexa, turn on <appliance name>. » (Alexa, allume <nom de l'appareil>.)
- « Alexa, power on <appliance name>. » (Alexa, mets en marche <nom de l'appareil>.)
- « Alexa, turn off <appliance name>. » (Alexa, éteins <nom de l'appareil>.)
- « Alexa, power off <appliance name>. » (Alexa, arrête <nom de l'appareil>.)

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

(obligatoire en mode climatisation et chauffage) :

- « Alexa, set <appliance name> temperature to (25) degrees. » (Alexa, règle la température de <nom de l'appareil> sur (25) degrés.)
- « Alexa, set <appliance name> to (25) degrees. » (Alexa, règle <nom de l'appareil> sur (25) degrés.)

RÉGLAGE DES MODES :

- « Alexa, set <appliance name> to cool. » (Alexa, règle <nom de l'appareil> sur climatisation.)
- « Alexa, set <appliance name> to heat. » (Alexa, règle <nom de l'appareil> sur chauffage.)

AUGMENTER/BAISSER LA TEMPÉRATURE D'UN CERTAIN NOMBRE DE DEGRÉS :

- « Alexa, increase <appliance name> by (2~4) degrees. » (Alexa, augmente la température de <nom de l'appareil> de (2~4) degrés.)
- « Alexa, decrease <appliance name> by (2~4) degrees. » (Alexa, baisse la température de <nom de l'appareil> de (2~4) degrés.)
- « Alexa, make <appliance name> warmer. » (Alexa, augmente la température de <nom de l'appareil>.)
- « Alexa, make <appliance name> cooler. » (Alexa, baisse la température de <nom de l'appareil>.)

DEMANDER L'ÉTAT DE L'APPAREIL :

- « Alexa, what's the temperature of <appliance name>? » (Alexa, quelle est la température de <nom de l'appareil>?)
- « Alexa, what's the <appliance name> set to? » (Alexa, sur combien est réglé <nom de l'appareil>?)
- « Alexa, what's the mode of <appliance name>? » (Alexa, quel est le mode de <nom de l'appareil>?)

DÉPANNAGE D'AMAZON ALEXA

DÉPANNAGE

Quelle est la plage de réglage de la température?

En Fahrenheit, la température va de 61 °F à 90 °F; en Celsius, la température va de 16 °C à 32 °C.

Comment puis-je changer la température entre Fahrenheit et Celsius?

- 1 Ouvrez l'application Alexa.
- 2 Appuyez sur « Plus » en bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez « Paramètres de l'appareil ».
- 4 Recherchez « Unités de mesure » et sélectionnez Celsius ou Fahrenheit.

Comment puis-je supprimer ou réinitialiser la connexion entre Amazon Echo et mes appareils domestiques?

Sur la page Maison connectée, vous pouvez supprimer la connexion. Suivez les étapes ci-dessous pour supprimer la connexion :

- 1 Sélectionnez l'icône Appareils.
- 2 Cliquez sur « VOS SKILLS POUR MAISON CONNECTÉE ».
- 3 Appuyez sur le Skill et cliquez sur « Désactiver le Skill » à côté du Skill que vous souhaitez supprimer. Dans la case de confirmation, validez « DÉSACTIVER » ou si vous ne souhaitez pas réinitialiser la connexion, sélectionnez « ANNULER ».

Ou sélectionnez Appareils. Sélectionnez le type d'appareil domestique connecté ou sélectionnez Tous les appareils. Sélectionnez l'appareil domestique connecté, puis sélectionnez Paramètres. Sélectionnez la corbeille.

Que dois-je faire lorsqu'Alexa dit : « Sorry, <appliance name> is not responding (Désolée, <nom de l'appareil> ne répond pas) »?

La raison la plus probable est que l'appareil ConnectLife est hors ligne. Vérifiez l'alimentation du réseau et de l'appareil. Connectez-vous à l'application ConnectLife et vérifiez que l'appareil est bien en ligne.

Que dois-je faire lorsqu'Alexa dit : « Sorry, I can only set the temperature between (X) and (X) degrees (Désolée, je ne peux régler la température qu'entre (X) et (X) degrés) »?

Alexa suivra les températures minimales et maximales selon la logique intégrée de l'appareil. Vous recevrez un message d'erreur dans les cas ci-dessous :

- Si la température minimale est de 16 °C (61 °F) et que vous demandez à Alexa de régler la température à 15 °C (60 °F) ou moins.
- Si la température minimale est de 16 °C (61 °F) et la température actuelle est de 17 °C (62 °F), et que vous demandez de diminuer la température de 2 degrés.
- Si la température maximale est de 32 °C (90 °F) et que vous demandez à Alexa de régler la température à 33 °C (91 °F) ou plus.
- Si la température maximale est de 32 °C (90 °F) et la température actuelle est de 31 °C (89 °F), et que vous demandez d'augmenter la température de 2 degrés.

Que dois-je faire lorsqu'Alexa dit : « Sorry, I did not understand the request (Désolée, je ne comprends pas la requête) » ?

Veillez parler lentement et clairement et assurez-vous également que le bruit de fond est aussi faible que possible. Vous pouvez également aller dans « Paramètres – Alexa et vos informations personnelles » et vérifier que le contenu qu'Alexa a enregistré est ce que vous voulez dire, sinon, vous pouvez envoyer des commentaires plus détaillés, cela s'appelle « Formation vocale ».

Que dois-je faire lorsqu'Alexa dit : « XX is in a mode that doesn't accept requests. Please change its mode in the App or on the device (XX est dans un mode qui n'accepte pas les requêtes. Veuillez changer son mode dans l'application ou sur l'appareil) » ?

Le réglage de la température et la requête doivent se faire en mode climatisation ou chauffage.

Que dois-je faire lorsqu'Alexa dit : « Please try again, using percent for brightness, or degrees for temperature (Veuillez réessayer en utilisant un pourcentage pour la luminosité ou des degrés pour la température) » ?

Pour le réglage de la température, le mot « degrés » doit suivre la valeur.

Que dois-je faire lorsqu'Alexa dit : « Sorry, I could not find any devices or groups named <appliance name> in your account (Désolé, je n'ai trouvé aucun appareil ou groupe nommé <nom de l'appareil> dans votre compte) » ?

Cette réponse peut signifier qu'Alexa ne comprend pas le nom de votre appareil. Veuillez vous assurer que vous utilisez le bon nom d'appareil et que le nom de votre appareil est facile à comprendre (consultez la section « Définir de bons noms d'appareil »).

Que dois-je faire lorsqu'Alexa dit : « Discovery is complete. I couldn't find any devices (La découverte est terminée. Je n'ai trouvé aucun appareil.) » ?

Si Alexa ne peut pas découvrir vos appareils, suivez les étapes ci-dessous :

- Assurez-vous qu'Amazon Echo et votre appareil sont connectés à un réseau Wi-Fi. Assurez-vous que l'appareil est dans votre compte ConnectLife et qu'il est en ligne.
- Assurez-vous que votre Skill « ConnectLife » est dans « Vos Skills pour maison connectée », et que le Skill est « Activé », saisissez le courriel et le mot de passe, puis appuyez sur « Autoriser ».

Comment puis-je vérifier si mon appareil et mon Amazon Echo sont connectés ?

Veillez sélectionner l'icône Appareils. Vous trouverez la liste des appareils.

Mes appareils et mon Amazon Echo doivent-ils être sur le même réseau Wi-Fi ?

Il n'est pas nécessaire qu'ils soient connectés au même réseau Wi-Fi, ils peuvent être sur des réseaux Wi-Fi séparés.

CONNEXION À GOOGLE ASSISTANT

COMMANDE VOCALE



La commande vocale apporte une meilleure expérience interactive. L'appareil intelligent ConnectLife peut être contrôlé par un haut-parleur Google Home.

CONNEXION À GOOGLE ASSISTANT

Les utilisateurs doivent avoir un compte ConnectLife via l'application ConnectLife. Pour créer un compte, télécharger l'application ConnectLife dans Google Play (Android) ou dans l'App Store (IOS), et créer un compte Cloud pour l'appareil.

ÉTAPE 1 : Se connecter à l'application ConnectLife

Se connecter à l'application ConnectLife à l'aide d'un compte ConnectLife. S'assurer que le compte est vérifié et que les appareils qui doivent être contrôlés via Echo sont enregistrés sous le compte.

ÉTAPE 2 : Connecter des appareils domestiques connectés aux haut-parleurs

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 En haut à gauche, appuyer sur Ajouter + → Configurer un appareil → Vous avez déjà configuré quelque chose?
- 3 Rechercher « ConnectLife » et le sélectionner dans la liste.
- 4 Suivre les étapes de l'application pour terminer la configuration.

ÉTAPE 3 : Gérer les appareils domestiques connectés

DÉFINIR DES NOMS POUR LES APPAREILS

Il est possible de choisir des noms pour les appareils domestiques connectés.

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 Sélectionner l'appareil → Paramètres → Nom
- 3 Saisir un nom → appuyer sur Enregistrer.

REMARQUE : les noms sont d'autres moyens de référencer des appareils connectés dans l'application Google Home. Les noms attribués aux appareils connectés dans l'application Google Home ne sont pas utilisés dans l'application du fabricant de l'appareil.

ATTRIBUER DES APPAREILS À UNE PIÈCE

Pour contrôler plus facilement les appareils, les attribuer à une pièce de la maison. L'utilisateur peut créer une nouvelle maison ou ajouter des appareils à une pièce existante. Chaque appareil ne peut être ajouté qu'à une seule pièce.

REMARQUE : tous les membres de la maison peuvent contrôler tous les appareils de la maison.

AJOUTER L'APPAREIL À UNE PIÈCE DE LA MAISON ACTUELLE

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 Appuyer sur l'appareil à ajouter à une pièce → Paramètres → Pièce → choisir une pièce → Enregistrer.

CHANGER LA PIÈCE D'UN APPAREIL

- 1 Ouvrir l'application Google Home
- 2 Appuyer sur l'appareil → Paramètres → Pièce → choisir une pièce → Suivant.

AJOUTER L'APPAREIL À UNE NOUVELLE PIÈCE DE LA MAISON ACTUELLE

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 Appuyer sur l'appareil à ajouter à une pièce → Paramètres → Pièce → faire défiler vers le bas et appuyer sur « Ajouter une pièce » → saisir le nom de la pièce → appuyer sur Enregistrer.

AJOUTER L'APPAREIL À UNE PIÈCE D'UNE AUTRE MAISON

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 Appuyer sur l'appareil à ajouter à une pièce → Paramètres → Maison → choisir une maison → Suivant → choisir une pièce → Suivant.

REMARQUE : cette action supprimera l'appareil de la pièce de la première maison. L'appareil sera toujours lié à la première maison, mais il apparaîtra sous « Appareils locaux » au lieu du nom de la pièce.

CRÉER ET GÉRER DES PIÈCES

CRÉER UNE NOUVELLE PIÈCE

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 En haut, sélectionner la maison à laquelle ajouter une pièce.
- 3 En haut à droite, appuyer sur le compte.
- 4 Appuyer sur Paramètres de l'assistant → Assistant → Contrôle de la maison.
- 5 Appuyer sur l'un des appareils → Pièce.

REMARQUE : l'appareil choisi sera supprimé de sa pièce actuelle et ajouté à la nouvelle. L'appareil peut être à nouveau lié à la première pièce une fois la nouvelle pièce créée.

- 6 Faire défiler et appuyer sur Ajouter une pièce → entrer un nom de pièce → OK.

RENNOMMER UNE PIÈCE

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 En haut, sélectionner la maison avec la pièce à renommer.
- 3 Appuyer sur le nom de la pièce à modifier.
- 4 Appuyer sur Paramètres → Nom → entrer un nom → Enregistrer.

SUPPRIMER UNE PIÈCE

- 1 Ouvrir l'application Google Home.
- 2 En haut, sélectionner la maison avec la pièce à supprimer.
- 3 Appuyer sur le nom de la pièce à supprimer.
- 4 Appuyer sur Paramètres → Supprimer la pièce → Supprimer.

REMARQUE : tous les appareils présents dans la pièce seront supprimés de la pièce. Ils peuvent être ajoutés à une autre pièce.

RECHERCHER DE NOUVEAUX APPAREILS

Synchroniser tous les appareils : « Synchroniser mes appareils »

ÉTAPE 4 : Contrôler les appareils domestiques connectés

Après avoir configuré les appareils, il est possible d'utiliser les commandes vocales et l'application Google Home pour les contrôler. Apprendre à contrôler les appareils domestiques connectés avec les appareils Google Nest et Home.

ÉTAPE 5 : Déconnecter les appareils de l'application Google Home

Quand un appareil est supprimé d'une maison :

- Cela déconnectera l'appareil des membres de la maison.
- Il sera dissocié du compte Google.
- Les données associées à cet appareil, telles que l'historique vidéo, seront supprimées. Remarque : certaines données de base de l'appareil peuvent rester associées à la maison.

- 1 Ouvrir l'application Google Home
- 2 Appuyer sur l'appareil → Paramètres → Dissocier ou supprimer l'appareil → Dissocier ou supprimer.

À PROPOS DES COMMANDES VOCALES

Une fois les noms des appareils définis, commencer par dire le mot d'activation « Hey Google », puis indiquer à Google Home quelle action les appareils doivent exécuter.

Les commandes vocales actuelles de Google pour les appareils Status sont les suivantes (nous continuons à ajouter plus de commandes vocales) :

POUR UN CLIMATISEUR

COMMANDE MARCHE/ARRÊT :

- « OK Google, turn off <appliance name>. » (Hey Google, éteins <nom de l'appareil>.)

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

(obligatoire en mode climatisation et chauffage) :

- « OK Google, set <appliance name> temperature to (75) degrees. » (Hey Google, règle la température de <nom de l'appareil> sur (75) degrés.)
- « OK Google, set <appliance name> to (75) degrees. » (Hey Google, règle <nom de l'appareil> sur (75) degrés.)
- « OK Google, increase <appliance name> by (2~4) degrees. » (Hey Google, augmente la température de <nom de l'appareil> de (2~4) degrés.)

RÉGLAGE DES MODES :

- « OK Google, set <appliance name> to cool/heat. » (Hey Google, règle <nom de l'appareil> sur climatisation/chauffage.)

RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR :

- « OK Google, set <appliance name> fan to low/medium/high. » (Hey Google, règle le ventilateur de <nom de l'appareil> sur vitesse basse/moyenne/élevée.)

DEMANDER L'ÉTAT DE L'APPAREIL :

- « OK Google, what's the temperature of <appliance name>? » (Hey Google, quelle est la température de <nom de l'appareil>?)
- « OK Google, what's the <appliance name> set to? » (Hey Google, sur combien est réglé <nom de l'appareil>?)
- « OK Google, what's the fan speed of <appliance name>? » (Hey Google, quelle est la vitesse du ventilateur de <nom de l'appareil>?)
- « OK Google, what's the mode of <appliance name>? » (Hey Google, quel est le mode de <nom de l'appareil>?)

DÉPANNAGE DE GOOGLE ASSISTANT

DÉPANNAGE DE L'ASSISTANT GOOGLE

Quelle est la plage de réglage de la température?

En Fahrenheit, la température va de 61 °F à 90 °F; en Celsius, la température va de 16 °C à 32 °C.

Que dois-je faire lorsque Google Home dit : « <appliance name> can't be set to that temperature (<nom de l'appareil> ne peut pas être réglé sur cette température) »?

Google Home suivra les températures minimales et maximales selon la logique intégrée de l'appareil. Vous recevrez un message d'erreur dans les cas ci-dessous :

- Si la température minimale est de 16 °C (61 °F) et que vous demandez à Google Home de régler la température à 15 °C (60 °F) ou moins.
- Si la température minimale est de 16 °C (61 °F) et la température actuelle est de 17 °C (62 °F), et que vous demandez à Google Home de diminuer la température de 2 degrés.
- Si la température maximale est de 32 °C (90 °F) et que vous demandez à Google Home de régler la température à 33 °C (91 °F) ou plus.
- Si la température maximale est de 32 °C (90 °F) et la température actuelle est de 31 °C (89 °F), et que vous demandez à Google Home d'augmenter la température de 2 degrés.

Que dois-je faire lorsque Google Home dit : « That mode isn't available for the <appliance name> (Ce mode n'est pas disponible pour <nom de l'appareil>) »?

Pour AC, le réglage de la température et la requête doivent se faire en mode climatisation ou chauffage.

Mes appareils Status et mon Google Home doivent-ils être sur le même réseau Wi-Fi ?

Il n'est pas nécessaire qu'ils soient connectés au même réseau Wi-Fi, ils peuvent être sur des réseaux Wi-Fi séparés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

L'application ConnectLife est compatible avec les modèles d'appareils ménagers (climatiseur et déshumidificateur). Confirmer que les appareils sont installés correctement avant utilisation.

REMARQUE : l'application peut ne pas fonctionner correctement si elle n'est pas utilisée conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- ❶ cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence dangereuse ; et
- ❷ cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer son dysfonctionnement.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- ❶ cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences;
- ❷ cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer son dysfonctionnement.

DÉCLARATION CONCERNANT L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Cet appareil est conforme aux limites sur l'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement a été testé et estimé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont définies pour fournir une protection raisonnable contre une interférence dangereuse dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché;
- consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité annulerait le droit pour l'utilisateur de se servir de l'appareil.

Noter que si le numéro d'identification FCC n'est pas visible lorsque le module est installé à l'intérieur d'un autre appareil, l'extérieur de l'appareil dans lequel le module est installé doit également afficher une étiquette faisant référence au module à l'intérieur. Cette étiquette extérieure peut utiliser des termes tels que les suivants : « Contient ID de la FCC : 2AGCCA EH-W0G2/2AGCCA EH-W4G2/ 2AGCCA EH-W03H1/ 2AGCCA EHW41H1 »; tout libellé similaire ayant la même signification peut être utilisé.

Cet appareil est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Les appareils doivent être installés et utilisés en stricte conformité avec les instructions du fabricant telles que décrites dans la documentation utilisateur fournie avec le produit.

Toute entreprise de l'appareil hôte qui installe ce module avec approbation modulaire limite doit effectuer le test d'émission rayonnée et conduite et d'émission parasite, etc. selon la partie 15C de la FCC : 15.247. Uniquement si le résultat du test est conforme à la FCC partie 15C : 15.247 alors l'hôte peut être vendu légalement.

CFR 47 FCC PARTIE 15 SOUS-PARTIE C a fait l'objet d'une enquête. Elle s'applique au transmetteur modulaire.

Cet émetteur radio 2AGCCA EH-W0G2/2AGCCA EH-W4G2/ 2AGCCA EH-W03H1/ 2AGCCA EHW41H1 a été approuvé par la Federal Communications Commission pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous, avec le gain maximal admissible indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste qui ont un gain supérieur au gain maximum indiqué pour tout type répertorié sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil. Un connecteur d'antenne unique (IPEX) doit être utilisé sur les émetteurs autorisés selon la Partie 15 dans le produit hôte.

Les contenus concrets à vérifier sont les trois points suivants.

- 1 Doit utiliser une des antennes suivantes.
- 2 Doit être installé de manière à ce que l'utilisateur final ne puisse pas modifier l'antenne.
- 3 La ligne d'alimentation doit être conçue avec 50 ohm.

Un réglage fin de l'affaiblissement de réflexion, etc. peut être effectué à l'aide d'un réseau correspondant.

Informations sur l'antenne

Fabricant : INNO Circuits Limited

Antenne	Fréquence (Mhz)	Type d'antenne	Gain d'antenne maximum (dBi)
1	2412-2462	Antenne Intégrale	1

Noter que si le numéro de certification ISSED n'est pas visible lorsque le module est installé à l'intérieur d'un autre appareil, l'extérieur de l'appareil dans lequel le module est installé doit également afficher une étiquette faisant référence au module fourni. Cette étiquette extérieure peut utiliser des termes tels que les suivants : « Contient IC : 20778-AEHW0G2/ 20778-AEHW4G2/ 20778-AEHW03H1/ 20778-AEHW41H1 »; tout libellé similaire ayant la même signification peut être utilisé.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet émetteur radio 20778-AEHW0G2/ 20778-AEHW4G2/ 20778-AEHW03H1/ 20778-AEHW41H1 a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous, avec le gain maximal admissible indiqué. Les types d'antennes non inclus dans cette liste qui ont un gain supérieur au gain maximum indiqué pour tout type répertorié sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

Un connecteur d'antenne unique (IPEX) doit être utilisé sur les émetteurs autorisés selon la Partie 15 dans le produit hôte.

Les contenus concrets à vérifier sont les trois points suivants.

- 1 Doit utiliser une des antennes suivantes.
- 2 Doit être installé de manière à ce que l'utilisateur final ne puisse pas modifier l'antenne.
- 3 La ligne d'alimentation doit être conçue avec 50 ohm.

Un réglage fin de l'affaiblissement de réflexion, etc. peut être effectué à l'aide d'un réseau correspondant.

Informations sur l'antenne

Fabricant : INNO Circuits Limited

Antenne	Fréquence (Mhz)	Type d'antenne	Gain d'antenne maximum (dBi)
1	2412-2462	Antenne Intégrale	1

Avis pour l'intégrateur OEM

- Le module est limité à une installation OEM UNIQUEMENT.
- L'intégrateur OEM est responsable de s'assurer que l'utilisateur final n'a pas d'instructions manuelles pour retirer ou installer le module.
- Une approbation distincte est requise pour toutes les autres configurations d'exploitation, y compris les configurations portables conformément à la partie 2.1093 et les configurations d'antennes différentes. Il est exigé que le bénéficiaire fournisse des conseils au fabricant hôte pour se conformer aux exigences de la partie 15B. Le module est conforme à la partie 15.247 de la FCC et demande l'approbation de module unique.
- Conception d'antennes trace : sans objet.
- Doit utiliser l'appareil uniquement dans des appareils hôtes qui répondent à la catégorie d'exposition RF FCC/ISSED du mobile, ce qui signifie que l'appareil est installé et utilisé à des distances d'au moins 20 cm des personnes.
- Le manuel de l'utilisateur final doit inclure les déclarations de conformité de la Partie 15 de la FCC/ ISSED RSS GEN relatives à l'émetteur, comme indiqué dans ce manuel.
- Le fabricant de l'hôte est responsable de la conformité du système hôte avec le module installé avec toutes les autres exigences applicables pour le système telles que la partie 15B, ICES 003.
- Il est fortement recommandé au fabricant de l'hôte de confirmer la conformité aux exigences FCC/ISSED pour le transmetteur lorsque le module est installé dans l'hôte.
- Doit avoir sur l'appareil hôte une étiquette indiquant « Contient ID de la FCC : 2AGCCA EH-W0G2/2AGCCA EH-W4G2/ 2AGCCA EH-W03H1/ 2AGCCA EH-W41H1, Contient IC : 20778-AEHW0G1/20778-AEHW4G1

Les limitations des conditions d'utilisation s'étendent aux utilisateurs professionnels; les instructions doivent alors indiquer que ces informations s'étendent également au manuel d'instructions du fabricant de l'hôte. Ce module est modulaire autonome. Si le produit final implique la condition de transmission simultanée multiple ou des conditions de fonctionnement différentes pour un émetteur modulaire autonome dans un hôte, le fabricant de l'hôte doit consulter le fabricant du module pour la méthode d'installation dans le système final.



30 N Gould St Ste N
Sheridan, WY 82801 US

307-442-8512 | support@statusminisplit.com
www.statusminisplit.com