




## MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

# TÉLÉCOMMANDE

---

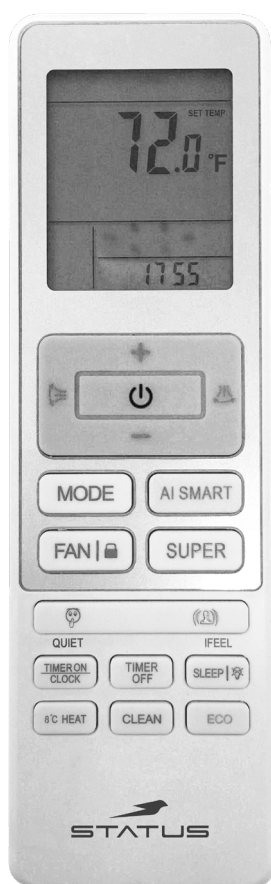

---

MODÈLES : STATUS-DIY-AH-09, STATUS-DIY-AH-12, STATUS-DIY-AH-18



### **REMARQUE IMPORTANTE :**

Lire attentivement le manuel. Conserver ce manuel comme référence future. Les illustrations de ce manuel ne sont données qu'à titre d'explication. L'appareil peut être légèrement différent.

# TABLE DES MATIÈRES

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>TÉLÉCOMMANDE .....</b>                                              | <b>4</b> |
| INSERTION DES PILES .....                                              | 5        |
| CONSEILS ET RÉGLEMENTATION POUR L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ..... | 5        |
| STOCKAGE ET CONSEILS D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE .....            | 5        |
| <b>INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....</b>                                 | <b>6</b> |
| MODES DE FONCTIONNEMENT .....                                          | 6        |
| CONTRÔLE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR.....                            | 7        |
| MODE AI SMART .....                                                    | 7        |
| MODE QUIET (SILENCIEUX) .....                                          | 7        |
| BOUTON CLOCK (HORLOGE).....                                            | 8        |
| MODE LOCK (VERROUILLAGE) .....                                         | 8        |
| MODE SUPER.....                                                        | 8        |
| MODE TIMER (MINUTERIE) .....                                           | 9        |
| MODE iFEEL.....                                                        | 10       |
| MODE 8°C HEAT (CHAUFFAGE À 8 °C).....                                  | 10       |
| BOUTON GRADATEUR.....                                                  | 10       |
| MODE ECO.....                                                          | 11       |
| MODE SLEEP (NUIT) .....                                                | 11       |

# TÉLÉCOMMANDE

La télécommande transmet des signaux au système.

## TEMP + -

Utilisé pour modifier la température cible et la minuterie, ainsi que l'heure.

**REMARQUE :** Appuyer simultanément sur - et **MODE** pour passer de °C à °F.

## OSCILLATION

Réglage du flux d'air vertical (haut/bas).

## MODE

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement.

## VENTILATEUR/VERROU

Utilisé pour choisir la vitesse du ventilateur (FAN) en séquence : auto, très élevée, élevée, moyenne, basse et très basse. Appuyer sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour lancer le mode de verrouillage. Appuyer à nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour arrêter ce mode.

## SILENCIEUX

Utilisé pour démarrer ou annuler le mode de fonctionnement Silencieux (QUIET).

## MINUTERIE ACTIVÉE / HORLOGE

Utilisé pour démarrer ou annuler la minuterie.  
Utilisé pour régler l'heure.

## CHAUFFAGE À 8 °C

Utilisé pour démarrer ou arrêter le mode 8°C HEAT (Chauffage à 8 °C).

## NETTOYAGE (non disponible)

Utilisé pour lancer le nettoyage.

## MARCHE/ARRÊT

À l'appui de ce bouton, l'appareil démarre s'il est branché ou s'arrête s'il est en fonctionnement.

## OSCILLATION

Réglage du flux d'air horizontal (gauche/droit).

## AI SMART

Utilisé pour entrer dans le mode de fonctionnement intelligent Intelligence artificielle AI SMART.

## SUPER

Utilisé pour démarrer ou arrêter le refroidissement/ chauffage rapide. (Le refroidissement rapide active automatiquement le ventilateur à vitesse élevée avec la température cible à 16 °C/61 °F; le chauffage rapide active automatiquement le ventilateur à vitesse automatique avec la température cible à 30 °C/86 °F.)

## iFEEL

Utilisé pour démarrer ou annuler le mode iFeel. En mode iFeel, le climatiseur utilise le capteur de température de base installé dans la télécommande au lieu de celui de la machine. Pour utiliser iFeel, placer la télécommande à un endroit où elle recevra facilement le signal.

## NUIT / GRADATEUR

Utilisé pour démarrer ou annuler le mode de fonctionnement Sleep (Nuit). Appuyer sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour démarrer le mode Dimmer (Gradateur); appuyer à nouveau sur ce bouton pendant environ 5 secondes pour arrêter ce mode.

## ÉCO

Utilisé pour démarrer ou annuler le mode de fonctionnement ECO (Économie).

## MINUTERIE DÉSACTIVÉE

Utilisé pour démarrer ou annuler la minuterie.

❄ Indicateur de refroidissement

💧 Indicateur de déshumidification

🌀 Indicateur de ventilateur uniquement

☀ 8° Indicateur de chauffage à 8 °C

☀ Indicateur de chauffage

🌙 Indicateur du mode Nuit 1

🌙 Indicateur du mode Nuit 2

🌙 Indicateur du mode Nuit 3

🌙 Indicateur du mode Nuit 4



Vitesse automatique du ventilateur



Vitesse du ventilateur très élevée



Vitesse du ventilateur élevée



Vitesse du ventilateur moyenne



Vitesse du ventilateur basse



Vitesse du ventilateur très basse



Indicateur du mode Silencieux



Indicateur Eco



Indicateur AI SMART



Indicateur Super



Indicateur iFeel



Affichage de la température



Transmission du signal



Verrou



Indicateur de l'œil de sagesse



Indicateur Flux d'air qui vous suit



Indicateur Flux d'air qui vous évite



Indicateur Flux d'air gauche et droit



Indicateur Flux d'air haut et bas



Indicateur du nettoyage intérieur



Indicateur du nettoyage extérieur



Indicateur du mode Frais



Indicateur HI-NANO



Affichage de la minuterie réglée




Affichage de l'heure actuelle


**REMARQUE :** tous les modes et toutes les fonctions seront expliqués plus en détail dans les pages suivantes.

## INSERTION DES PILES


- 1 Retirer le couvercle de la batterie en suivant le sens de la flèche.

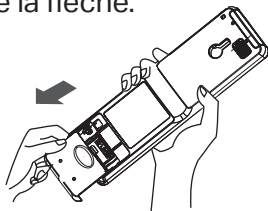

- 2 Insérer de nouvelles piles en s'assurant que le (+) et (-) de la pile correspondent aux symboles dans le compartiment.

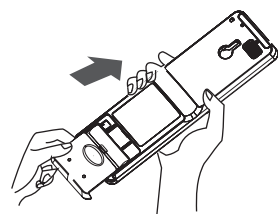



- 3 Remettre le couvercle en le faisant glisser en place.

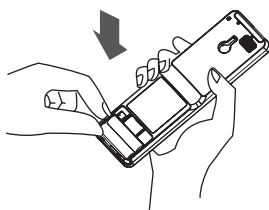

**REMARQUE :** utiliser 2 piles LR03 AAA (1,5 V). Ne pas utiliser de piles rechargeables. Remplacer les piles par des piles neuves du même type lorsque l'affichage devient faible.

## STOCKAGE ET CONSEILS D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut être rangée sur un support mural.

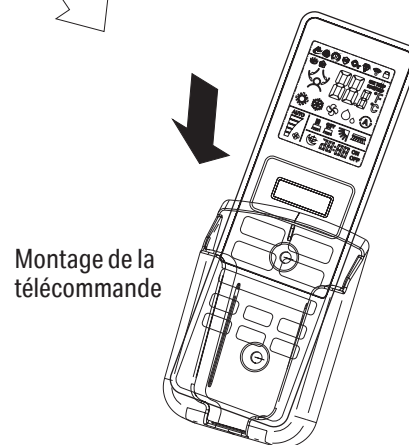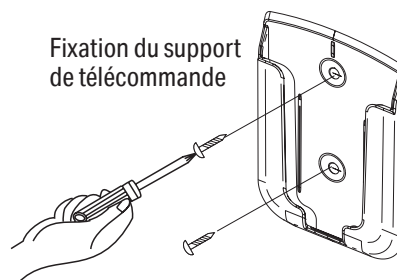

## CONSEILS ET RÉGLEMENTATION POUR L'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Pour faire fonctionner le climatiseur individuel, diriger la télécommande vers le récepteur de signal. La télécommande fera fonctionner le climatiseur à une distance allant jusqu'à 7 m/21 pi en la dirigeant vers le récepteur de signal de l'unité intérieure.

### ⚠ MISE EN GARDE

Pour une transmission de signal appropriée entre la télécommande et l'unité intérieure, éloigner le récepteur de signal des éléments suivants :

- lumière directe du soleil ou autres sources de lumière forte ou de chaleur ;
- écran plat de télévision ou autres appareils électriques qui réagissent à la télécommande.

De plus, le climatiseur ne fonctionnera pas si des rideaux, des portes ou d'autres matériaux bloquent les signaux de la télécommande vers l'unité intérieure. Si le signal ne peut pas être transmis correctement, déplacer ces éléments ou consulter le revendeur local.

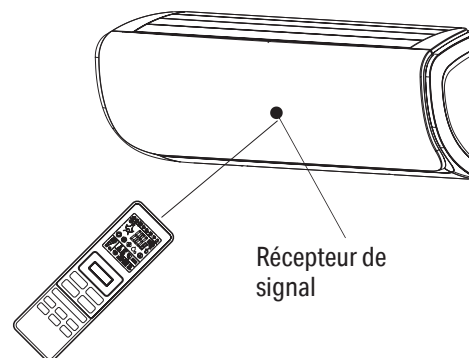

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## MODES DE FONCTIONNEMENT

### DÉMARRAGE

Appuyer sur le bouton .

**Résultat :** l'indicateur RUN sur l'unité intérieure s'allume.



- Si le mode est changé pendant le fonctionnement, l'appareil ne répond pas toujours immédiatement. Attendre 3 minutes.
- En mode chauffage, le flux d'air n'est pas évacué au début. Au bout de 2 à 5 minutes, le flux d'air sera évacué jusqu'à ce que la température de l'échangeur de chaleur intérieur augmente.
- Attendre 3 minutes avant de redémarrer l'appareil.

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyer sur le bouton « + » une fois.

**Résultat :** augmente la température cible de 1 °C/1 °F

Appuyer sur le bouton « - » une fois.

**Résultat :** baisse la température cible de 1 °C/1 °F



#### GAMME DE TEMPÉRATURE CIBLE DISPONIBLE


|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| CHAUFFAGE,<br>CLIMATISATION | 16 °C~30 °C (61 °F~86 °F) |
| DÉSHUMIDIFICATION           | -7~7                      |
| VENTILATEUR<br>UNIQUEMENT   | non disponible            |

**REMARQUE :** la température en mode Dry (Déshumidification) peut être augmentée ou diminuée de 7° (par paliers de 1 °C/1 °F) pour garder la pièce à une température confortable.

### SÉLECTION DU MODE

Appuyer sur le bouton  autant de fois que nécessaire.


**Résultat :** le mode de fonctionnement change selon la séquence suivante :

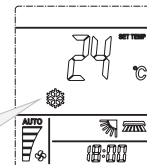

### MODE FAN (VENTILATEUR)

Appuyer sur le bouton  autant de fois que nécessaire.

**Résultat :** la vitesse du ventilateur change selon la séquence suivante :

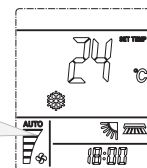

En mode « Fan Only » (Ventilateur uniquement), le mode « Auto » n'est pas disponible.




En mode « Dry » (Déshumidification), la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement sur « Auto ». « Fan Speed » (Vitesse du ventilateur) ne fonctionne pas dans ce cas.

Les modes de fonctionnement SWING (OSCILLATION), SMART (INTELLIGENT), CLOCK (HORLOGE), SUPER, TIMER (MINUTERIE), QUIET (SILENCIEUX), LOCK (VERROU), ECO (ÉCONOMIE), iFEEL, DIMMER (GRADUATEUR), 8°C HEAT (CHAUFFAGE À 8 °C) et SLEEP (NUIT) seront expliqués dans les pages suivantes.

## CONTRÔLE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR

Le flux d'air vertical (et horizontal) est automatiquement réglé à un certain angle en fonction du mode de fonctionnement une fois l'unité mise en marche.

| MODE DE FONCTIONNEMENT             | DIRECTION DU FLUX D'AIR |
|------------------------------------|-------------------------|
| Refroidissement, Déshumidification | Horizontal              |
| Chauffage, Ventilation uniquement  | Vers le bas             |

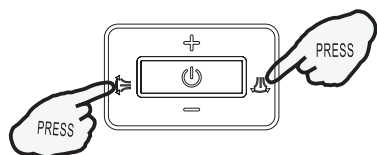

La direction du flux d'air peut également être réglée selon les préférences de l'utilisateur en appuyant sur les boutons « » et « » de la télécommande.

## CONTRÔLE DU FLUX D'AIR VERTICAL (AVEC LA TÉLÉCOMMANDE)

Utiliser la télécommande pour régler le flux à des angles spécifiques.

Appuyer une fois sur le bouton .

**Résultat :** les lamelles verticales oscilleront vers le haut et vers le bas automatiquement.



Appuyer à nouveau sur le bouton .

**Résultat :** les lamelles oscilleront à l'angle désiré.



## CONTRÔLE DU FLUX D'AIR HORIZONTAL (AVEC LA TÉLÉCOMMANDE)

Utiliser la télécommande pour régler le flux à des angles spécifiques.

Appuyer une fois sur le bouton .

**Résultat :** les lamelles horizontales oscilleront vers la gauche et vers la droite automatiquement.



Appuyer à nouveau sur le bouton .

**Résultat :** les lamelles oscilleront à l'angle désiré.



**A** Ne pas tourner les lamelles verticales manuellement, car un dysfonctionnement pourrait survenir. Si cela se produit, commencer par éteindre l'appareil et couper l'alimentation électrique. Attendre trois minutes pour permettre au compresseur de s'arrêter complètement, puis rétablir l'alimentation électrique.

**B** Pour éviter que de l'eau condensée ne s'égoutte de l'unité intérieure, ne pas utiliser les volets inclinés vers le bas pendant de longues périodes.


## MODE AI SMART

### RÉGLAGE DU MODE AI SMART

Appuyer sur le bouton .

**Résultat :** activation du mode AI SMART.

En mode AI SMART, appuyer sur le bouton « + » et « - » pour changer le réglage de la température (la gamme de réglage est de -7 °C à +7 °C (-7 °F à 7 °F)).

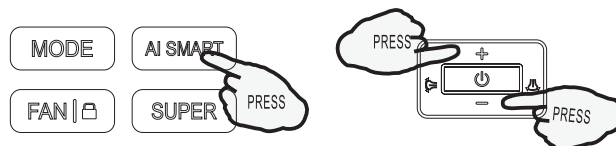

**REMARQUE :** le mode « SUPER » et le mode « ECO » ne sont pas disponibles.

### DÉSACTIVATION DU MODE AI SMART

Appuyer sur le bouton .

**Résultat :** le mode AI SMART est désactivé.




## MODE QUIET (SILENCIEUX)

Dans ce mode, le système fait fonctionner le ventilateur et le compresseur à une fréquence plus basse pour un fonctionnement plus silencieux.

Appuyer une fois sur le bouton pour lancer le mode QUIET (SILENCIEUX).

**Résultat :** l'indicateur Quiet apparaît sur l'écran.




**REMARQUE :** appuyer sur les boutons du mode QUIET (SILENCIEUX), FAN SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR), SMART, SUPER ou MARCHE/ARRÊT pour annuler le mode QUIET (SILENCIEUX).

## BOUTON CLOCK (HORLOGE)

### RÉGLAGE DE L'HEURE

- 1 Appuyer sur le bouton CLOCK (HORLOGE) pendant 5 secondes.

**Résultat :** l'heure clignote sur l'écran LCD.

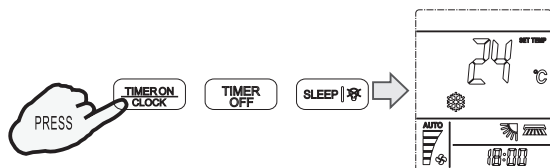

- 2 Appuyer sur les boutons « + » et « - ».

**Résultat :** appuyer sur le bouton pendant 1 seconde pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 1 minute.


Maintenir le bouton appuyé pendant 1,5 seconde pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 10 minutes.

Maintenir le bouton appuyé pendant 2 secondes pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 1 heure.



- 3 Appuyer à nouveau sur le bouton CLOCK.


**Résultat :** l'heure est réglée.

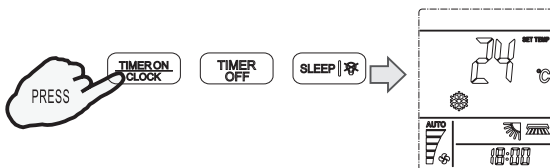

## MODE LOCK (VERROUILLAGE)

Appuyer sur le bouton **FAN|** pendant environ 5 secondes pour lancer le mode de verrouillage. L'indicateur du verrou apparaît sur l'écran.

Appuyer à nouveau sur le bouton **FAN|** pendant environ 5 secondes pour sortir du mode de verrouillage. L'indicateur du verrou disparaît.

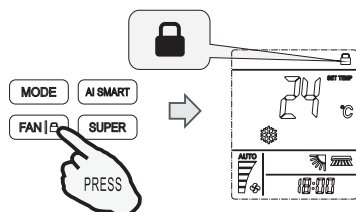

## MODE SUPER

Le mode SUPER est utilisé pour démarrer ou arrêter le refroidissement ou le chauffage rapides, uniquement quand l'unité est en marche.


Le mode SUPER peut être réglé quand l'appareil est en marche ou sous tension.

En mode SUPER, il est possible de régler la température, la direction du flux d'air ou la minuterie.

### RÉGLAGE DU MODE SUPER


Appuyer sur le bouton **SUPER** en mode Cool (Refroidissement), Dry (Déshumidification) et Fan only (Ventilateur uniquement).

**Résultat :** avec le ventilateur sur vitesse élevée, la température cible se règle automatiquement sur 16 °C/61 °F.

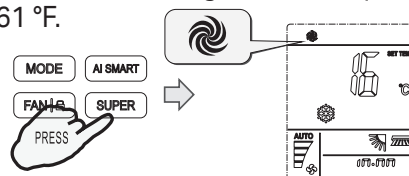

Appuyer sur le bouton **SUPER** en mode Heat (Chauffage).


**Résultat :** avec le ventilateur sur vitesse automatique, la température cible se règle automatiquement sur 30 °C/86 °F.

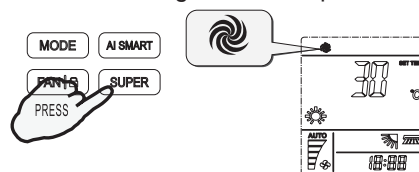

### ANNULATION DU MODE SUPER

Appuyer sur le bouton du mode SUPER, FAN SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR), MARCHÉ/ARRÊT ou du mode SLEEP (NUIT).

**Résultat :** l'affichage repasse au mode d'origine. Le mode SUPER est désactivé.

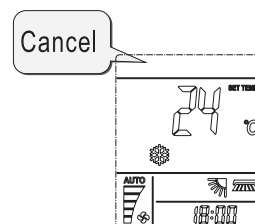

**REMARQUE :** le bouton SMART n'est pas fonctionnel en mode SUPER. Le bouton ECO n'est pas fonctionnel en mode SUPER. L'appareil continue de fonctionner en mode SUPER pendant 15 minutes s'il n'est pas désactivé par l'appui d'un bouton mentionné ci-dessus.

## MODE TIMER (MINUTERIE)


Le mode TIMER (MINUTERIE) peut être réglé pour mettre en marche le système à une certaine heure, puis l'éteindre à une autre heure particulière dans les 24 heures.

Les fonctions TIMER ON (MINUTERIE ACTIVÉE) et TIMER OFF (MINUTERIE DÉSACTIVÉE) peuvent également être utilisées indépendamment.

### RÉGLAGE DE TIMER ON (MINUTERIE ACTIVÉE)

- 1 Appuyer sur le bouton .

**Résultat :** « 12:00 ON » clignote sur l'écran LCD.

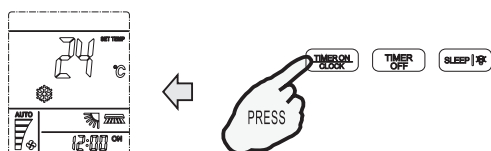

- 2 Appuyer sur les boutons « + » et « - ».


**Résultat :** appuyer sur le bouton pendant 1 seconde pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 1 minute. Maintenir le bouton appuyé pendant 1,5 seconde pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 10 minutes.

Maintenir le bouton appuyé pendant 2 secondes pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 1 heure.



- 3 Quand l'heure voulue est affichée sur l'écran, appuyer sur le bouton TIMER ON pour confirmer le réglage.


**Résultat :** « ON » arrête de clignoter : l'indicateur de la minuterie sur l'unité intérieure s'allume (non applicable au système à plusieurs unités).



- 4 Une fois que l'heure de la minuterie est affichée pendant 5 secondes, l'horloge affiche à la place l'heure sur l'écran de la télécommande.

## RÉGLAGE DE TIMER OFF (MINUTERIE DÉSACTIVÉE)

- 1 Appuyer sur le bouton .
- Résultat :** « 12:00 OFF » clignote sur l'écran LCD.

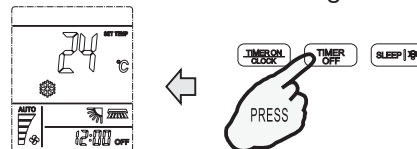

- 2 Appuyer sur les boutons « + » et « - ».


**Résultat :** appuyer sur le bouton pendant 1 seconde pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 1 minute. Maintenir le bouton appuyé pendant 1,5 seconde pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 10 minutes.

Maintenir le bouton appuyé pendant 2 secondes pour augmenter ou diminuer l'heure par paliers de 1 heure.



- 3 Quand l'heure voulue est affichée sur l'écran, appuyer sur le bouton TIMER OFF pour confirmer le réglage.

**Résultat :** « OFF » arrête de clignoter : l'indicateur de la minuterie sur l'unité intérieure s'allume (non applicable au système à plusieurs unités).




- 4 Une fois que l'heure de la minuterie est affichée pendant 5 secondes, l'horloge affiche à la place l'heure sur l'écran de la télécommande.

## ANNULATION DE TIMER ON (MINUTERIE ACTIVÉE)

Appuyer sur le bouton .

**Résultat :** l'indicateur « ON » disparaît : le mode TIMER ON est annulé.



**REMARQUE :** comme pour le réglage de TIMER OFF (MINUTERIE DÉSACTIVÉE), il est possible d'éteindre l'appareil automatiquement à l'heure choisie.

## MODE iFEEL

Le mode iFEEL peut lire la température ambiante de la pièce à l'aide d'un capteur intégré à la télécommande. Le système ajuste automatiquement les réglages pour garder toutes les zones de la pièce à la même température.


**REMARQUE :** le mode iFEEL fonctionne de façon optimale si la télécommande est placée à l'opposé de l'unité intérieure dans la pièce pour ne pas se trouver dans le flux direct d'air.

**REMARQUE :** la télécommande doit rester à une portée de réception du signal sans obstacle de 7 m (21 pi) pour communiquer avec l'unité intérieur.

## RÉGLAGE DU MODE iFEEL

Appuyer une fois sur le bout **iFeel**.

**Résultat :** l'icône de la transmission du signal apparaît sur l'écran et la fonction iFeel est activée.

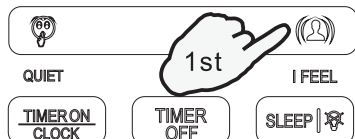


**REMARQUE :** par défaut, le mode iFeel n'est pas activé.

## ANNULATION DU MODE iFEEL

Appuyer une fois sur le bout **iFeel**.

**Résultat :** la fonction iFeel s'éteint.

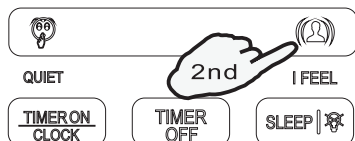

## MODE 8°C HEAT (CHAUFFAGE À 8 °C)


### RÉGLAGE DU CHAUFFAGE 8 °C

Appuyer sur le bouton **8°C HEAT** (CHAUFFAGE À 8 °C) en mode chauffage.

En mode **8°C HEAT**, la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement sur « AUTO ».

Le mode **8°C HEAT** est activé à l'appui du bouton **8°C HEAT** en mode chauffage.

Appuyer sur n'importe quel bouton, sauf les boutons iFEEL, TIMER ON (MINUTERIE ACTIVÉE), TIMER OFF (MINUTERIE DÉSACTIVÉE), CLOCK (HORLOGE), SWING (OSCILLATION) et AIRFLOW FOLLOW/AVOID YOU (FLUX D'AIR QUI VOUS SUIT/ÉVITE), permet de sortir du mode 8°C HEAT. Ensuite, l'affichage disparaît et le mode 8°C HEAT (CHAUFFAGE À 8 °C) est annulé.

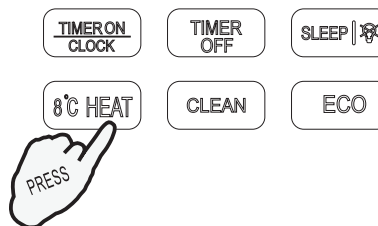

**REMARQUE :** en mode 8°C HEAT, la température est réglée par défaut sur 8 °C/46 °F.

Le mode de chauffage 8°C HEAT ne peut être activé que quand le climatiseur fonctionne en mode chauffage.

**REMARQUE :** le mode 8°C HEAT peut être utilisé pour garder des zones qui n'ont pas besoin d'être très chauffées au-dessus des températures de gel.

## BOUTON GRADATEUR

Appuyer sur le bouton pendant environ 5 secondes pour éteindre l'éclairage et l'écran de l'unité.



**REMARQUE :** quand l'éclairage de l'affichage est éteint, un signal reçu de la télécommande l'allume.

## MODE ECO

Dans ce mode, le climatiseur fait fonctionner le ventilateur et le compresseur à une vitesse plus basse pour économiser de l'énergie.

Appuyer sur le bouton ECO pendant environ 3 secondes pour lancer le mode de ECO.

**Résultat :** L'indicateur  apparaît sur l'écran. La vitesse du ventilateur se règle automatiquement sur basse.

⚠ Le bouton ECO n'est pas fonctionnel en mode SUPER et AI SMART.

⚠ Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT, MODE, TEMP +, TEMP -, FAN (VENTILATEUR), SLEEP (NUIT), QUIET (SLIENCIEUX) ou ECO pour sortir du mode ECO.

⚠ Appuyer sur le bouton ECO pendant 1 seconde allume l'indicateur HI-NANO. Cette fonction n'est pas disponible.

## MODE SLEEP (NUIT)

Le mode **SLEEP** (NUIT) peut être utilisé en mode **COOLING** (CLIMATISATION), **HEATING** (CHAUFFAGE) ou **DRYING** (DÉSHUMIDIFICATION).


Cette fonction permet d'avoir un environnement plus confortable pour dormir.

- L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 8 heures de fonctionnement.
- La vitesse du ventilateur est réglée automatiquement sur basse.

## RÉGLAGE DU MODE SLEEP (NUIT)

Chaque fois que le bouton  est appuyé.

**Résultat :** le mode de fonctionnement change selon la séquence suivante :

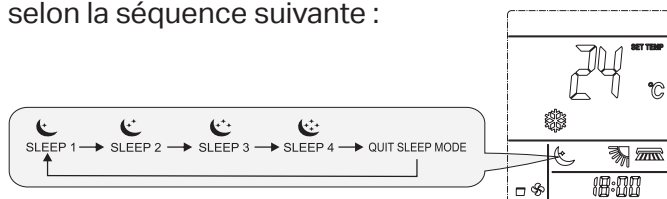

## MODE NUIT 1

Mode Cool (Climatisation) : la température cible augmente de 2 °C/2 °F pendant les 2 premières heures. La température restera alors constante jusqu'à la fin du mode Sleep (Nuit).

Mode Heat (Chauffage) : la température cible diminue de 2 °C/2 °F pendant les 2 premières heures. La température restera alors constante jusqu'à la fin du mode Sleep (Nuit).

## MODE NUIT 2

Mode Cool (Climatisation) : la température cible augmente de 2 °C/2 °F dans les 2 premières heures, augmente de 1 °C/1 °F au bout de 6 heures, diminue de 1 °C/1 °F au bout de 7 heures. La température restera alors constante jusqu'à la fin du mode Sleep (Nuit).

Mode Heat (Chauffage) : la température cible diminue de 2 °C/2 °F au bout de 2 heures, augmente de 1 °C/1 °F au bout de 6 heures, augmente de 1 °C/1 °F au bout de 7 heures. La température restera alors constante jusqu'à la fin du mode Sleep (Nuit).

## MODE NUIT 3

Mode Cool (Climatisation) : la température cible augmente de 1 °C/1 °F au bout de 1 heure, augmente de 2 °C/2 °F au bout de 2 heures, diminue de 2 °C/2 °F au bout de 6 heures, diminue de 1 °C/1 °F au bout de 7 heures. La température restera alors constante jusqu'à la fin du mode Sleep (Nuit).

Mode Heat (Chauffage) : la température cible diminue de 2 °C/2 °F au bout de 1 heure, diminue de 2 °C/2 °F au bout de 2 heures, augmente de 2 °C/2 °F au bout de 6 heures, augmenter de 1 °C/1 °F au bout de 7 heures. La température restera alors constante jusqu'à la fin du mode Sleep (Nuit).

## MODE NUIT 4

La température cible reste constante.

**REMARQUE :** appuyer sur le bouton SUPER, SMART, MARCHE/ARRÊT ou FAN SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR) pour sortir du mode SLEEP (NUIT).

En appuyant sur le bouton SLEEP quatre fois ou en choisissant un autre mode, comme SUPER, SMART ou FAN SPEED (VITESSE DU VENTILATEUR), il est possible d'annuler la fonction SLEEP (NUIT) sur ces unités.



30 N Gould St Ste N  
Sheridan, WY 82801 US

307-442-8512 | [support@statusminisplit.com](mailto:support@statusminisplit.com)  
[www.statusminisplit.com](http://www.statusminisplit.com)